



TECHNICKÝ LIST MINIRYPADLA KUBOTA U20-3α



		Gumové pásy / standardní lopata		
Operační váha (kabina / se standardní lopatou)		kg	2380	
Kapacita lopaty, std SAE / CECE		m ³	0,066/0,056	
Šířka lopaty	s bočním břittem	mm	450	
	bez bočního břitu	mm	400	
Motor	Model	D1105-E2-BH-12		
	Typ	vodou chlazený, diesel		
	Výkon (ISO 9249 NET)	kW / rpm	14 / 2200	
		PS / rpm	19 / 2200	
	Počet válců	3		
Vrtání x zdvih	mm	72 x 78,4		
Obsah válců	cc	1123		
Celková délka		mm	3850	
Celková výška		mm	2360	
Rychlost otáčené nadvahy		rpm	9,6	
Šířka gumových pásů		mm	250	
Rozvor hnacích a vodících kol		mm	1470	
Radlice (šířka x výška)		mm	1300/1500 x 290	
Hydraulické čerpadla	P1, P2	variabilní axiální pístové		
	Průtok	l / min	23 + 23	
	Hydraulický tlak	Mpa (kgf / cm ²)	21,6 (220)	
	P3	zubové čerpadlo		
	Průtok	l / min	12,8	
Max. rypná síla	na násadě	kN (kgf)	13,2 (1350)	
	na lopatě	kN (kgf)	18,4 (1880)	
Natáčení výložníku (vlevo / vpravo)		°	75 / 55	
Přídavný okruh (SP1)	Maximální průtok oleje	l / min	35,8	
	Max. hydraulický tlak	Mpa (kgf / cm ²)	21,6 (210)	
Hydraulická nádrž		l	22	
Palivová nádrž		l	28	
Max. rychlost pojezdu	I. stupeň	km / h	2,2	
	II. stupeň	km / h	4,2	
Tlak na půdu		kpa (kgf / cm ²)	27,2 (0,28)	
Světlost		mm	160	

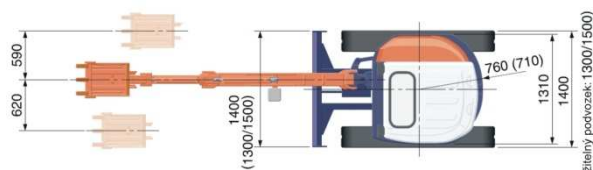


(Ročnížaleny podvozku: 1300/1500)

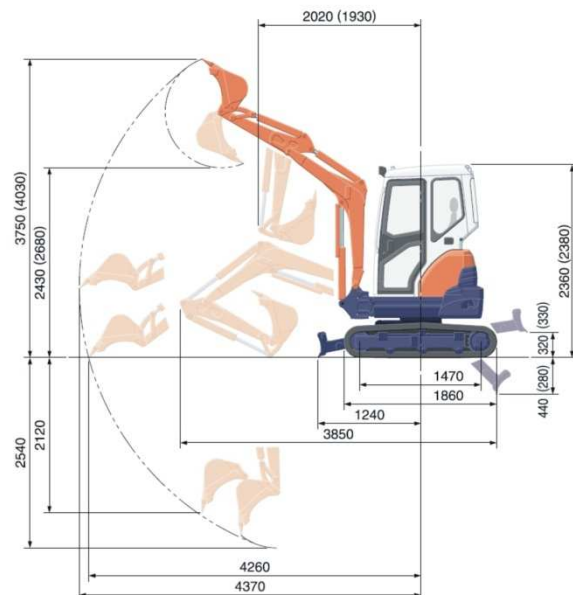

() : stříška
Jednotky: mm

ZDVIHOVÝ VÝKON

Výška zdvihu	Rádus zdvihu (2,5 m)						Rádus zdvihu (3,5 m)	
	Čelní zdvih		Boční zdvih	Čelní zdvih		Boční zdvih		
	S radlicí	Bez radlice		S radlicí	Bez radlice			
3 m	0,45	0,45	0,45					
2 m	0,47	0,47	0,45					
1 m	0,69	0,55	0,42	0,50	0,33	0,26		
0 m	0,84	0,52	0,40	0,52	0,32	0,25		

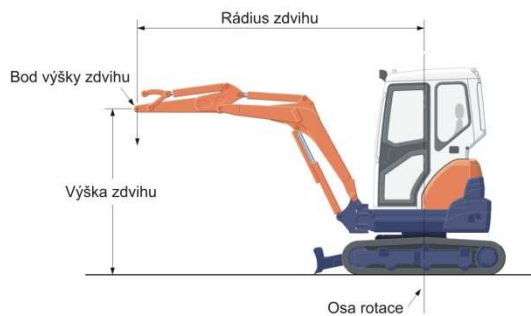

Poznámka:

Zdvihové výkony splňují normu ISO 10567.

Zdvihové výkony platí pro stroj bez lopat, háku nebo ostatních zařízení.

Dle norem EN474-1 a EN474-5 je nutno stroj vybavit zámkem hydr. válců výložníku a zřízení proti přetížení.

Pracovní rozsahy jsou uvedeny bez lopat a bez rychloupínače.

Při obsluze tohoto stroje je uživatel povinen používat všechny ochranné pomůcky, dle platných norem a zákonů.



Divize Olomouc
Přerovská 5
783 71 OLOMOUC

Divize Ostrava
Frýdecká 22
719 00 OSTRAVA

www.staves.cz

Divize Prostějov
Kostelecká 14
796 01 PROSTĚJOV

tel.: 585 312 444
fax: 585 312 618
staves@staves.cz